DECORATIVE RING LATCH

Pestillo con aro decorativo

SKU 568 281

EVERBILT™

HEAVY DUTY
Para trabajo pesado

Ideal for use on barn doors and gates. Reversible for left- and right-handed applications. Fasteners included.

INSTRUCTIONS:

1. Place the ring latch on the gate in a way that allows the latch to overlap onto the post by 1-1/2 in to 2 in.
2. Mark the location for the screw holes.
3. In the center of the four screw holes marked in step 2, drill a 7/16 in hole through the gate for the spindle to pass through to the other side. (If spindle is too long, trim with a hacksaw to the desired length.)
4. Place the ring latch on the spindle and insert spindle into the hole.
5. Place the other ring on the opposite side of the spindle and mark the screw holes.
6. Drill 3/32 in pilot holes and secure rings with screws provided.
7. Slide the latch keep over the latch bar and place in desired location. The latch bar should be level when resting on the bottom of the latch keep. Mark screw holes.
8. Drill 3/32 in pilot holes and secure latch keep with screws provided.
9. Position catch plate on door/gate post ensuring that the latch rests securely in the catch plate and mark screw holes.
10. Drill 3/32 in pilot holes and secure catch plate with screws provided.

Ideal para usar en puertas de graneros y portones. Reversible para usar a la izquierda y a la derecha. Incluye sujetadores.

INSTRUCCIONES:

1. Coloca el pestillo con aro en el portón de manera que permita que el pestillo se superponga al poste, de 1-1/2 plg (3.8 cm) a 2 plg (5.1 cm).
2. Marca las posiciones de los orificios para los tornillos
3. En el centro de los cuatro orificios marcados en paso 2, taladra un orificio de 7/16 plg (1.1 cm) a través del portón para que el eje pase hasta el otro lado. (Si el eje es demasiado largo, córtalo con una segueta.)
4. Coloca el pestillo con aro en el eje y coloca el eje en el orificio.
5. Coloca el otro aro en el lado opuesto del eje y marca dónde se abrirán los orificios para los tornillos.
6. Taladra orificios piloto de 3/32 plg (2.4 mm) y asegura los aros con los tornillos incluidos.
7. Coloca el soporte del pestillo sobre la barra del pestillo y colócalos en la posición deseada. La barra del pestillo debe estar nivelada al asentarse en la parte inferior de la base del soporte del pestillo. Marca los orificios para los tornillos.
8. Taladra orificios piloto de 3/32 plg (2.4 mm) y asegura el soporte del pestillo con los tornillos incluidos.
9. Coloca la placa en el poste de la puerta/portón asegurándote de que el pestillo encaje bien y luego marca dónde deben abrirse los orificios para tornillos.
10. Taladra orificios piloto de 3/32 plg (2.4 mm) y asegura la placa del cerrojo con los tornillos incluidos.

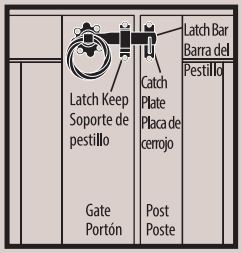

Back of Gate
Parte posterior del portón

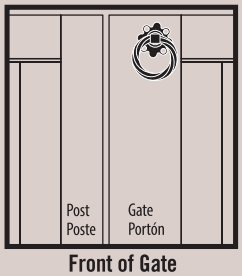

Front of Gate
Frente de portón

MADE IN CHINA HECHO EN CHINA

DISTRIBUTED BY DISTRIBUIDO POR:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY RD., N.W.
ATLANTA, GA 30339 HOMEDEPOT.COM

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, malformaciones congénitas y otros daños al sistema reproductor.

Recycle
Recicla